

**Pomembno****Kje lahko uporabljate DECT prenosni aparat D3**

DECT prenosni aparat D3 je primeren za uporabo v pisarnah, na prostem ali v okoljih, kjer je veliko prahu. Izpolnjuje zahteve zaščitnega razreda IP 54 ter je tako odporen na prah in kapljice vode.

**Zaščita pred motnjami**

Elektronske naprave so običajno zaščitene pred visoko-frekvenčnimi sevanji. Če naprava ni ustrezno zaščitena, se lahko pojavijo motnje.

**Ne odpirajte ohišja aparata**

Z odpiranjem ohišja lahko le-tega poškodujete in pokvarite. Aparat ne vsebuje nobenih takšnih delov, da bi jih lahko sami popravili.

**Kaj morate prejeti v paketu DECT D3**

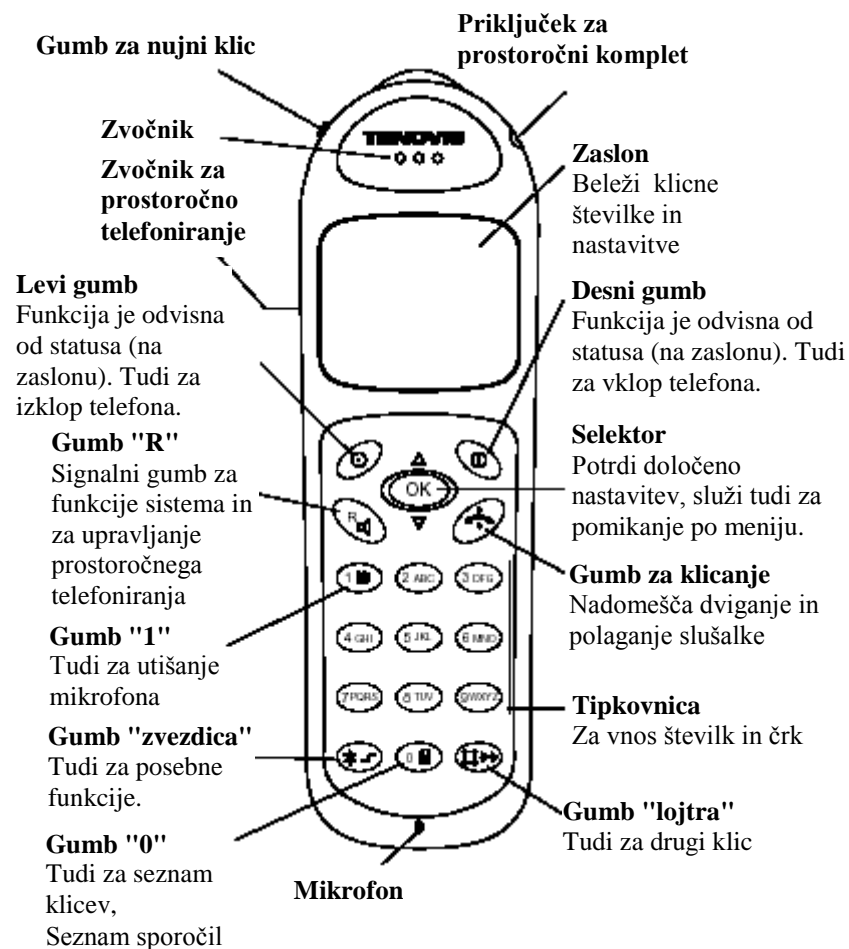
Preverite, če ste prejeli vse komponente in sicer:

- D3 prenosni aparat.
- Baterijo.
- Klasični polnilec.
- Kratka navodila za uporabo.
- Zgoščenko s podrobnejšimi navodili in opisom funkcij.
- MEM kartico.
- Napajalnik.

**Vzdrževanje baterije**

Ko prvič polnite baterijo, jo napolnite do polne kapacitete in v prvem tednu uporabe vedno odložite DECT mobilni aparat na podstavek. Nova baterije doseže polno kapaciteto šele po nekaj dneh normalne uporabe.

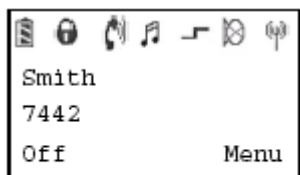
Baterijo morate pravilno uporabljati. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe baterije.

**Predstavitev aparata**

**Zaslon**

Tekst in simboli na zaslonu prikazujejo stanje in delovanje aparata. Vodijo vas preko menijev in vam podajo informacijo o stanju vašega aparata.

Funkcije levega in desnega gumba se spreminjajo glede na trenutno stanje telefona. Funkcije so prikazane na zaslonu nad levo in desno tipko.

**Vrstice na zaslonu**




Vrstica s simboli



Dve tekstovni vrstici, npr. za ime in številko

Funkcija desnega gumba, npr. Meni


Funkcija levega gumba, npr. izklop aparata

**Pomen simbolov**

 Polna baterija,  Skoraj polna baterija,  Skoraj prazna baterija,

 Prazna baterija  (Simbol baterije utripa) Baterija omogoča le še nekaj


minut pogovorov. Ko prvič **vstavite novo baterijo**, telefonski aparat "ne ve" kakšna je trenutna kapaciteta baterije, zato na zaslonu aparata ni simbola baterije. Ta se pojavi šele takrat, ko položite aparat na polnilec.

 **Utišanje mikrofona:** mikrofonski je izključen. Sogovornik vas ne sliši.

 **Brez pozivnega tona:** pozivni ton je izključen.


 **Ključavnica:** tipkovnica je zaklenjena.


 **Prostoročno telefoniranje:** komplet za prostoročno telefoniranje je priključen.


 **DTMF način:** telefon deluje v MFC načinu izbiranja.


**Zaslon**

 **Komplet za prostoročno telefoniranje:** kličete s pomočjo prostoročnega kompleta. Mikrofon in slušalka v telefonu se samodejno izključita.

 **Posebna funkcija je vključena:** pritisnite gumb "zvezdica" in ga držite dlje časa.

 **Zvočnik:** zvočnik za prostoročno telefoniranje, ki se nahaja na zadnji strani telefona, je vključen.

 **Jakost signala:** vaš aparat je v dometu bazne postaje, lahko kličete.

 **Prijava na sistem:** vaš aparat ima radijsko povezavo in je uspešno povezan s sistemom.

**Uporaba****Če vaš telefonski aparat še ni sestavljen, morate napraviti naslednje:**

- Vstaviti MEM kartico.
- Namestiti baterijo.
- Odstraniti zaščitno folijo z zaslona.
- Prijavit aparat na sistem.

Vaš aparat je potem pripravljen za uporabo.

- Sedaj priključite še polnilec.

**Če je vaš telefonski aparat že sestavljen**

Če ste prejeli telefonski aparat, ki je že ustrezno sestavljen in prijavljen na sistem, potem morate le še priključiti napajalnik.

**Uporaba****MEM kartica**

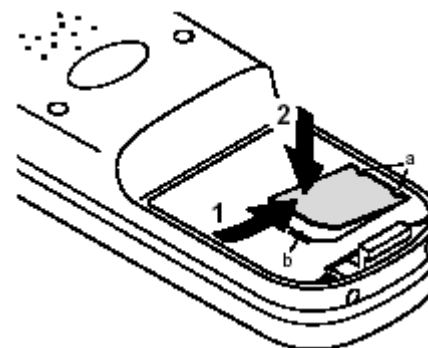
Z Mobilnim aparatom DECT D3 lahko kličete le, ko je MEM kartica vstavljena. Na MEM kartico se shranjujejo pomembni podatki vašega mobilnega aparata DECT D3, kot so osebne nastavitve in telefonski imenik. Če zamenjate mobilni aparat DECT D3 lahko takoj spet kličete s svojo MEM kartico.

**Vstavljanje MEM kartice**

Najprej pritisnite na manjšo MEM kartico in jo s prsti izvlecite iz večje kartice, ki jo obdaja.



- Krajši rob kartice na katerem se nahajata polkrožni zarezi (**a**), potisnite v vodilo (**1**). Pozlačeni kontakti na MEM kartici morajo biti obrnjeni navzdol!
- Potisnite MEM kartico do konca (**2**) tako, da se zaskoči za jeziček (**b**).



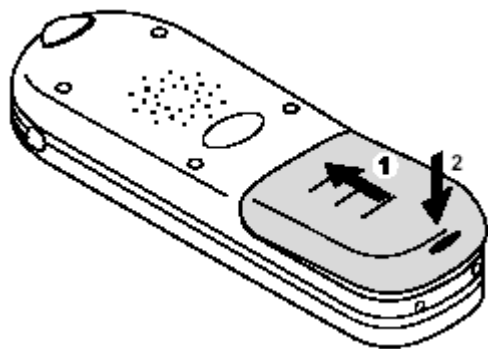
**Uporaba****Odstranjevanje MEM kartice**

MEM kartico odstrani le v primeru, če želite dati mobilni aparat DECT 3D nekemu drugemu ali če potrebujete MEM kartico za drug mobilni aparat DECT 3D.

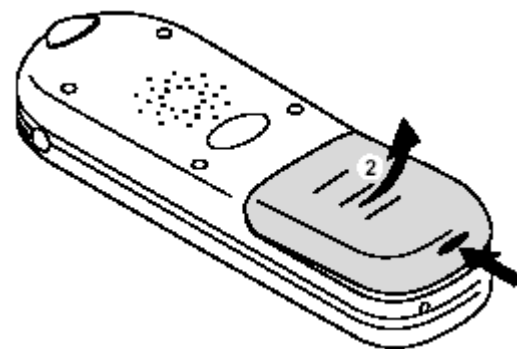
- Odstranite baterijo.
- Potisnite mali jeziček navzgor in hkrati nežno privzdignite MEM kartico.
- Odstranite MEM kartico.

**Vstavljanje baterije**

- Potisnite baterijo v ohišje (1).
- Na tisti strani, kjer se nahaja gumb, pritisnite navzdol, tako da se vzvod zaskoči (2).

**Uporaba****Odstranjevanje baterije**

- Položite aparat na mizo tako, da je zaslon obrnjen navzdol.
- Pritisnite na črni gumb (1) in hkrati odstranite baterijo (2).



**Uporaba****Namestitev polnilca**

Polnilec postavite na gladko in stabilno podlago, kot je na primer miza. Izberite takšno mesto, ki ni neposredno izpostavljeno sončni svetlobi ali vlagi.

- Priključite napajalni kabel na omrežno napetost.
- Priključite polnilec na zadnji strani preko manjšega vtiča.

Polnilec je sedaj pripravljen za delo.

**Polnjenje aparata**

Enostavno položite aparat na polnilec. Slišali boste potrditveni ton. Zaslona na kratko posveti. Aparat ostane vključen ali izključen. Simbol baterije se spreminja, dokler baterija ni polna.

**Navodilo za uporabo baterije**

Ko prvič vstavite novo baterijo, telefonski aparat "ne ve" kakšna je trenutna kapaciteta baterije, zato na zaslonu aparata ni simbola baterije. Ta se pojavi šele takrat, ko položite aparat na polnilec.

Aparat lahko pustite na polnilcu dlje časa, saj se baterija ne more pre-napolniti.

Baterijo lahko odstranite iz aparata, če ga dlje časa ne nameravate uporabljati, npr., če greste na počitnice. Tako bo baterija izgubila le zanemarljiv del energije.

Baterije ne smete pustiti neposredno na sončni svetlobi. Če boste baterijo pravilno uporabljali, ji boste s tem podaljšali življenjsko dobo.

**POZOR!**

- Baterija lahko eksplodira, če je izpostavljena ognju.
- Da se izognete poškodbam in sežigu baterije, pazite na to, da priključni kontakti baterije ne pridejo v medsebojni stik in da ne pridejo v stik z ostalimi prevodnimi predmeti.

**Osnovna pravila uporabe**

Uporabo vašega aparata predstavlja več korakov, ki se običajno ponavljajo.

**Vklop telefona**

Telefon je izključen. Pritisnite desni gumb in ga držite dlje časa.

**Izklop telefona**

Telefon je v osnovnem stanju. Pritisnite levi gumb in ga držite dlje časa.

**Levi in desni gumb**

Funkcije levega in desnega gumba se spreminjajo glede na situacijo. Trenutna funkcija se vedno prikaže na zaslonu nad gumbom, npr. Meni ali Izklop.



Desni gumb se uporablja za vklop aparata ali za priklic menijev.



Levi gumb se uporablja za preklic ali izhod iz menija.



Če kjer koli v meniju pritisnete ta gumb in ga držite dlje časa, se telefon vrne v osnovno stanje.

**Selektor**

Potrdi nastavev.

**Osnovna pravila uporabe****Dvojna funkcija tipk**

Nekatere tipke na vašem telefonu imajo po dve funkciji na eno tipko. Dodatna oranžna oznaka na tipki označuje takšno tipko. Če želite aktivirati drugo funkcijo, morate izbrano tipko držati dlje časa. Slišali boste potrditveni ton.

**Uporaba menija**

Nekatere funkcije in nastavitve vašega telefona se lahko prikliče preko menija. Meni je zasnovan tako, da večina možnosti v meniju vodi do podmenija.



Priklic menija z desno tipko.



Uporabite selektor za pomikanje po meniju gor in dol in tako označite zeleno opcijo.



Potrdite izbrano opcijo v meniju s selektorjem.

**Izhod iz menija**

Levi gumb vam omogoča, da zapustite meni ali pa se vrnete na prejšnjega.

**Podmeniji**

Podmeniji delujejo na popolnoma enak način kot osnovni meniji.

**Preklic**

Pritisnite in držite gumb dlje časa, če želite, da se telefon vrne v osnovno stanje.

**Klicanje****Klicanje**

Dvignite slušalko.



Vnesite številko, npr. 1278.

**Končanje klica**

Položite slušalko.

**Sprejem klica**

Vaš telefon zvoní.



Dvignite slušalko.

**Ponavljanje izbiranja**

Ponavljanje izbiranja vam omogoča, da izberete zadnjo številko, ki ste jo klicali.

Dvignite slušalko.



Pritisnite tipko "lojtra" in jo držite dlje časa.

**Posebno ponavljanje izbiranja določena številke**

Posebno ponavljanje izbiranja pomeni, da shranite določeno številko v pomnilnik vašega telefona in, ko izberete ponavljanje izbiranja, vedno kličete shranjeno številko, ne glede na to, če ste vmes izbirali druge številke. Gumb za ponavljanje izbiranja vam potem vrne shranjeno številko.

**Klicanje**

Imate vzpostavljeno zvezo s sogovornikom. NE prekinite zveze.



Pritisnite tipko za ponavljanje izbiranja in jo držite dlje časa. Številka se tako shrani v pomnilnik za ponavljanje izbiranja.



Prekinite zvezo.

Funkcija **Posebno ponavljanje izbiranja** mora biti vključena v samem sistemu. Običajno ponavljanje izbiranja je potem izključeno.

**Povratni klic**

Uporabnik, ki ga kličete ima zasedeno. Ko vključite funkcijo povratni klic, prejmete signal, ko je uporabnik spet prost.



Uporabnik, ki ga kličete, ima zasedeno.



Meni Nastavitve klicanja.



Meni Povratni klic.



Potrditev.

Slišali boste potrditveni ton. Povratni klic se na kratko pojavi na zaslonu.



Položite slušalko.



Ko naročnik, ki ste ga klicali postane spet prost, vaš telefon zazvoni. Povratni klic se pojavi na zaslonu.



Dvignite slušalko in zveza bo vzpostavljena.

**Brisanje funkcije Povratni klic**



Pritisnite tipko "lojtra" in nato vnesite številko 66.

**Vmesna zveza in predaja klica**

Medtem, ko imate zunanjo zvezo, lahko utišate mikrofona na vašem telefonu in se posvetujete (vmesna zveza) s kolegi v pisarni ali pa z drugim internim uporabnikom. Vaš partner, ki čaka na zvezi, ne more slišati, da to počnete. Prav tako lahko napravite interno ali pa zunanjo preusmeritev.

**Vmesna zveza z internim uporabnikom**

Govorite.



Napravite vmesno zvezo s tipko R.



Vnesite interno številko uporabnika, npr. 7854.



Imate zvezo. Vaš prvi sogovornik je na čakanju.

**Prekinitev vmesne zveze in prevzem prvega uporabnika**

Prekinitev vmesne zveze s tipko R. Ponovno ste na zvezi s prvim sogovornikom.

**Predaja klica**

Govorite.



Napravite vmesno zvezo s tipko R.

**Vmesna zveza in predaja klica**

Vnesite interno številko uporabnika, npr. 7854.



Povejte sogovorniku, da mu želite predati klic.



Položite slušalko.

Prvi sogovornik je sedaj na zvezi z drugim sogovornikom. Vaša zveza je prosta.

**Drugi klic**

Če vas želi poklicati še nekdo medtem, ko vi govorite, boste zaslišali zvočni signal. Lahko končate prvi pogovor in prevzamete drugega ali pa ignorirate drugi klic.

To funkcijo vam mora omogočati telefonski sistem.

**Prevzem drugega klica**

Govorite. Zaslišite poziv za drugi klic.



Položite slušalko. Drugi klic je še vedno aktiven.



Dvignite slušalko. Zvezo imate z drugim sogovornikom.

PROCOM d.o.o  
Likožarjeva 14  
1000 Ljubljana  
Slovenija

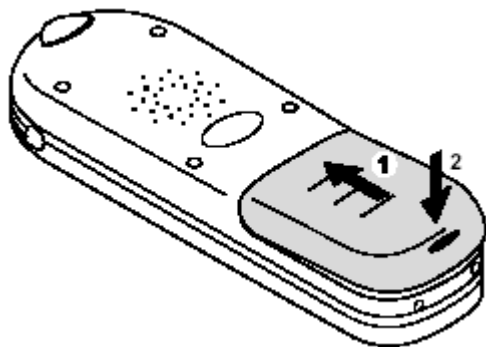
[www.procom.si](http://www.procom.si)



**DECT prenosni aparat D3**

**Odstranjevanje baterije**

- Položite aparat na mizo tako, da je zaslon obrnjen navzdol.
- Pritisnite na črni gumb (1) in hkrati odstranite baterijo (2).

**Namestitev polnilca**

Polnilec postavite na gladko in stabilno podlago, kot je na primer miza. Izberite mesto, ki ni neposredno izpostavljeno sončni svetlobi ali vlagi.

- Priključite napajalni kabel na omrežno napetost.
- Priključite polnilec na zadnji strani preko manjšega vtiča.

Polnilec je sedaj pripravljen za delo.

**Polnjenje aparata**

Enostavno položite aparat na polnilec. Slišali boste potrditveni ton. Zaslon na kratko posveti. Aparat ostane vključen ali izključen. Simbol baterije se spreminja, dokler baterija ni polna.

**Navodilo za uporabo baterije**

Ko prvič vstavite novo baterijo, telefonski aparat "ne ve" kakšna je trenutna kapaciteta baterije, zato na zaslonu aparata ni simbola baterije. Ta se pojavi šele takrat, ko položite aparat na polnilec.

Aparat lahko pustite na polnilcu dlje časa, saj se baterija ne more pre-napolniti.

Baterijo lahko odstranite iz aparata, če ga dlje časa ne nameravate uporabljati, npr., ko greste na počitnice. Tako bo baterija izgubila le zanemarljiv del energije.

Baterije ne smete pustiti neposredno na sončni svetlobi. Če boste baterijo pravilno uporabljali, ji boste s tem podaljšali življenjsko dobo.

**POZOR!**

- Baterija lahko eksplodira, če je izpostavljena ognju.
- Da se izognete poškodbam in sežigu baterije, pazite na to, da priključni kontakti baterije ne pridejo v medsebojni stik in da ne pridejo v stik z ostalimi prevodnimi predmeti.

**Uporaba****MEM kartica**

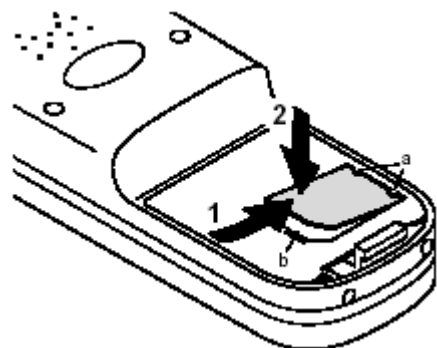
Z Mobilnim aparatom DECT D3 lahko kličete le, ko je MEM kartica vstavljena. Na MEM kartico se shranjujejo pomembni podatki vašega mobilnega aparata DECT D3, kot so osebne nastavitve in telefonski imenik. Če zamenjate mobilni aparat DECT D3 lahko takoj spet kličete s svojo MEM kartico.

**Vstavljanje MEM kartice**

Najprej pritisnite na manjšo MEM kartico in jo s prsti izvlecite iz večje kartice, ki jo obdaja.



- Krajši rob kartice na katerem se nahajata polkrožni zarezi (a), potisnite v vodilo (1). Pozlačeni kontakti na MEM kartici morajo biti obrnjeni navzdol!
- Potisnite MEM kartico do konca (2) tako, da se zaskoči za jeziček (b).

**Osnovna pravila uporabe****Dvojna funkcija tipk**

Nekatere tipke na vašem telefonu imajo po dve funkciji na eno tipko. Dodatna oranžna oznaka na tipki označuje takšno tipko. Če želite aktivirati drugo funkcijo, morate izbrano tipko držati dlje časa. Slišali boste potrditveni ton.

**Uporaba menija**

Nekatere funkcije in nastavitve vašega telefona se lahko priključijo preko menija. Meni je zasnovan tako, da večina možnosti v meniju vodi do podmenija.



Priklic menija z desno tipko.



Uporabite selektor za pomikanje po meniju gor in dol in tako označite zeleno opcijo.



Potrdite izbrano opcijo v meniju s selektorjem.

**Izhod iz menija**

Levi gumb vam omogoča, da zapustite meni ali pa se vrnete na prejšnjega.

**Podmeniji**

Podmeniji delujejo na popolnoma enak način kot osnovni meniji.

**Preklic**

Če želite, da se telefon vrne v osnovno stanje, pritisnite in držite gumb dlje časa.

**Zaslon**

**Komplet za prostoročno telefoniranje:** kličete s pomočjo prostoročnega kompleta. Mikrofon in slušalka v telefonu se samodejno izključita.



**Posebna funkcija je vključena:** pritisnite gumb "zvezdica" in ga držite dlje časa.



**Zvočnik:** zvočnik za prostoročno telefoniranje, ki se nahaja na zadnji strani telefona, je vključen.



**Jakost signala:** vaš aparat je v dometu bazne postaje, lahko kličete.



**Prijava na sistem:** vaš aparat ima radijsko povezavo in je uspešno povezan s sistemom.

**Klicanje**

Imate vzpostavljeno zvezo s sogovornikom. **NE** prekinite zveze.

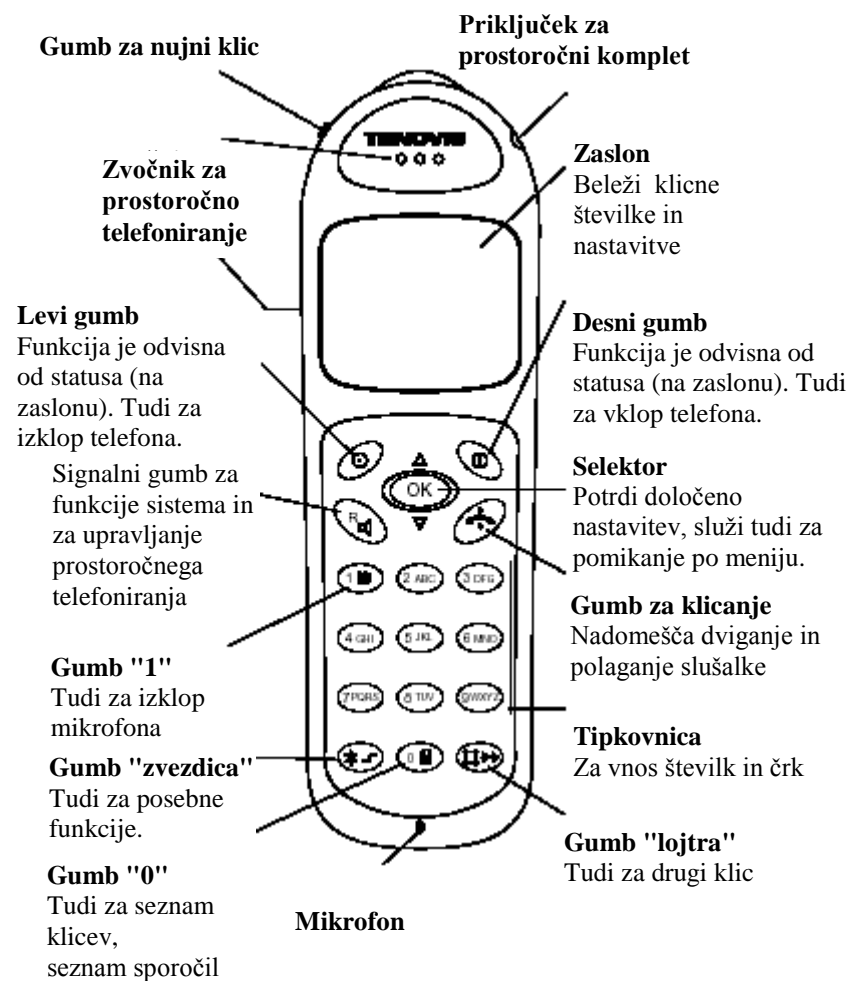


Pritisnite tipko za ponavljanje izbiranja in jo držite dlje časa. Številka se tako shrani v pomnilnik za ponavljanje izbiranja.



Prekinite zvezo.

Funkcija **Posebno ponavljanje izbiranja** mora biti vključena v samem sistemu. Običajno ponavljanje izbiranja je potem izključeno.



Medtem, ko imate zunanjo zvezo, lahko izključite mikrofona na vašem telefonu in se posvetujete (vmesna zveza) s kolegi v pisarni ali pa z drugim internim uporabnikom. Vaš partner, ki čaka na zvezi, tega ne more slišati. Prav tako lahko napravite interno ali pa zunanjo preusmeritev.

### Vmesna zveza z internim uporabnikom



Govorite.



Napravite vmesno zvezo s tipko R.



Vnesite interno številko uporabnika, npr. 7854.



Imate zvezo. Vaš prvi sogovornik je na čakanju.

### Prekinitev vmesne zveze in prevzem prvega uporabnika



Prekinitev vmesne zveze s tipko R. Ponovno ste na zvezi s prvim sogovornikom.

### Predaja klica



Govorite.



Napravite vmesno zvezo s tipko R.

**Vmesna zveza in predaja klica**

Vnesite interno številko uporabnika, npr. 7854.



Povejte sogovorniku, da mu želite predati klic.



Položite slušalko.

Prvi sogovornik je sedaj na zvezi z drugim sogovornikom. Vaša zveza je prosta.

**Drugi klic**

Če vas želi poklicati še nekdo medtem, ko vi govorite, boste zaslišali zvočni signal. Lahko končate prvi pogovor in prevzamete drugega ali pa ignorirate drugi klic.

To funkcijo vam mora omogočati telefonski sistem.

**Prevzem drugega klica**

Govorite. Zaslišite poziv za drugi klic.



Položite slušalko. Drugi klic je še vedno aktiven.



Dvignite slušalko. Zvezo imate z drugim sogovornikom.

**Pomembno****Kje lahko uporabljate DECT prenosni aparat D3**

DECT prenosni aparat D3 je primeren za uporabo v pisarnah, na prostem ali v okoljih, kjer je veliko prahu. Izpolnjuje zahteve zaščitnega razreda IP 54 ter je tako odporen na prah in kapljice vode.

**Zaščita pred motnjami**

Elektronske naprave so običajno zaščitene pred visoko-frekvenčnimi sevanji. Če naprava ni ustrezno zaščitena, se lahko pojavijo motnje.

**Ne odpirajte ohišja aparata**

Z odpiranjem ohišja lahko le-tega poškodujete in pokvarite. Aparat ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko sami popravili.

**Kaj morate prejeti v paketu DECT D3**

Preverite, ali ste prejeli vse komponente in sicer:

- D3 prenosni aparat
- Baterijo
- Klasični polnilec
- Kratka navodila za uporabo
- Zgoščenko s podrobnejšimi navodili in opisom funkcij
- MEM kartico
- Napajalnik

**Vzdrževanje baterije**

Ko prvič polnite baterijo, jo napolnite do polne kapacitete in v prvem tednu uporabe vedno odložite DECT mobilni aparat na podstavek. Nova baterija doseže polno kapaciteto šele po nekaj dneh normalne uporabe.

Baterijo morate pravilno uporabljati. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe baterije.

**Povratni klic**

Uporabnik, ki ga kličete ima zasedeno. Ko vključite funkcijo povratni klic, prejmete signal, ko je uporabnik spet prost. Funkcijo povratni klic vam mora omogočati telefonski sistem.



Uporabnik, ki ga kličete, ima zasedeno.



Vnesite kodo za Povratni klic, npr. "zvezdica", 2. Slišali boste potrditveni ton.



Položite slušalko.



Ko naročnik, ki ste ga klicali postane spet prost, vaš telefon zazvoni. *Povratni klic* se pojavi na zaslonu.



Dvignite slušalko in zveza bo vzpostavljena.

**Brisanje funkcije Povratni klic**

Pritisnite selektor.



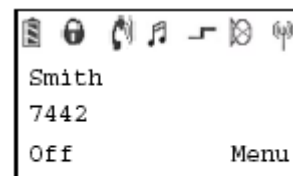
Vnesite kodo #2. Na zaslonu se pojavi napis *Izbriši*.



Potrdite.

**Zaslon**

Tekst in simboli na zaslonu prikazujejo stanje in delovanje aparata. Vodijo vas preko menijev in vam podajo informacijo o stanju vašega aparata. Funkcije levega in desnega gumba se spreminjajo glede na trenutno stanje telefona. Funkcije so prikazane na zaslonu nad levo in desno tipko.

**Vrstice na zaslonu**

Vrstica s simboli

Dve tekstovni vrstici, npr. za ime in številko

Funkcija desnega gumba, npr. Meni

Funkcija levega gumba, npr. izklop aparata

**Pomen simbolov**

Polna baterija,



Skoraj polna baterija,



Skoraj prazna baterija,



Prazna baterija



(Simbol baterije utripa) Baterija omogoča le še nekaj

minut pogovora. Ko prvič **vstavite novo baterijo**, telefonski aparat "ne ve" kakšna je trenutna kapaciteta baterije, zato na zaslonu ni simbola baterije. Ta se pojavi šele takrat, ko položite aparat na polnilec.



**Izklop mikrofona:** mikrofonski je izključen. Sogovornik vas ne sliši.



**Brez pozivnega tona:** pozivni ton je izključen.



**Ključavnica:** tipkovnica je zaklenjena.



**Prostoročno telefoniranje:** komplet za prostoročno telefoniranje je priključen.



**DTMF način:** telefon deluje v MFC načinu izbiranja.

**Klicanje****Klicanje**

Dvignite slušalko.



Vnesite številko, npr. 1278.

**Končanje klica**

Položite slušalko.

**Sprejem klica**

Vaš telefon zvoni.



Dvignite slušalko.

**Ponavljanje izbiranja**

Ponavljanje izbiranja vam omogoča, da izberete zadnjo številko, ki ste jo klicali.



Dvignite slušalko.



Pritisnite tipko "lojtra" in jo držite dlje časa.

**Posebno ponavljanje izbiranja določena številke**

Posebno ponavljanje izbiranja pomeni, da shranite določeno številko v pomnilnik vašega telefona in, ko izberete ponavljanje izbiranja, vedno kličete shranjeno številko, ne glede na to, če ste vmes izbirali druge številke. Gumb za ponavljanje izbiranja vam potem vrne shranjeno številko.

**Uporaba****Če vaš telefonski aparat še ni sestavljen, morate napraviti naslednje:**

- Vstaviti MEM kartico.
- Namestiti baterijo.
- Odstraniti zaščitno folijo z zaslona.
- Prijaviti aparat na sistem.

Vaš aparat je pripravljen za uporabo.

- Sedaj priključite še polnilec.

**Če je vaš telefonski aparat že sestavljen**

Če ste prejeli telefonski aparat, ki je že ustrezno sestavljen in prijavljen na sistem, morate le še priključiti napajalnik.

**Osnovna pravila uporabe**

Uporabo vašega aparata predstavlja več korakov, ki se običajno ponavljajo.

**Vklop telefona**

Telefon je izključen. Pritisnite desni gumb in ga držite dlje časa.

**Izklop telefona**

Telefon je v osnovnem stanju. Pritisnite levi gumb in ga držite dlje časa.

**Levi in desni gumb**

Funkcije levega in desnega gumba se spreminjajo glede na situacijo. Trenutna funkcija se vedno prikaže na zaslonu nad gumbom, npr. *Meni ali Izklop*.



Desni gumb se uporablja za vklop aparata ali za priklic menijev.



Levi gumb se uporablja za preklic ali izhod iz menija.



Če kjerkoli v meniju pritisnete ta gumb in ga držite dlje časa, se telefon vrne v osnovno stanje.

**Selektor**

Potrdi nastavitvev.

**Uporaba****Odstranjevanje MEM kartice**

MEM kartico odstrani le v primeru, če želite dati mobilni aparat DECT 3D nekemu drugemu ali če potrebujete MEM kartico za drug mobilni aparat DECT 3D.

- Odstranite baterijo.
- Potisnite mali jeziček navzgor in hkrati nežno privzdignite MEM kartico.
- Odstranite MEM kartico.

**Vstavljanje baterije**

- Potisnite baterijo v ohišje (1).
- Na strani, kjer se nahaja gumb, pritisnite navzdol, tako da se vzvod zaskoči (2).

