





Kratka uporabniška navodila za  
**digitalne telefone 1403, 1408, 1416 in**  
**IP telefone 1603,1608,1616**


za komunikacijski strežnik Avaya IP Office

Avaya one-X 1403/1603

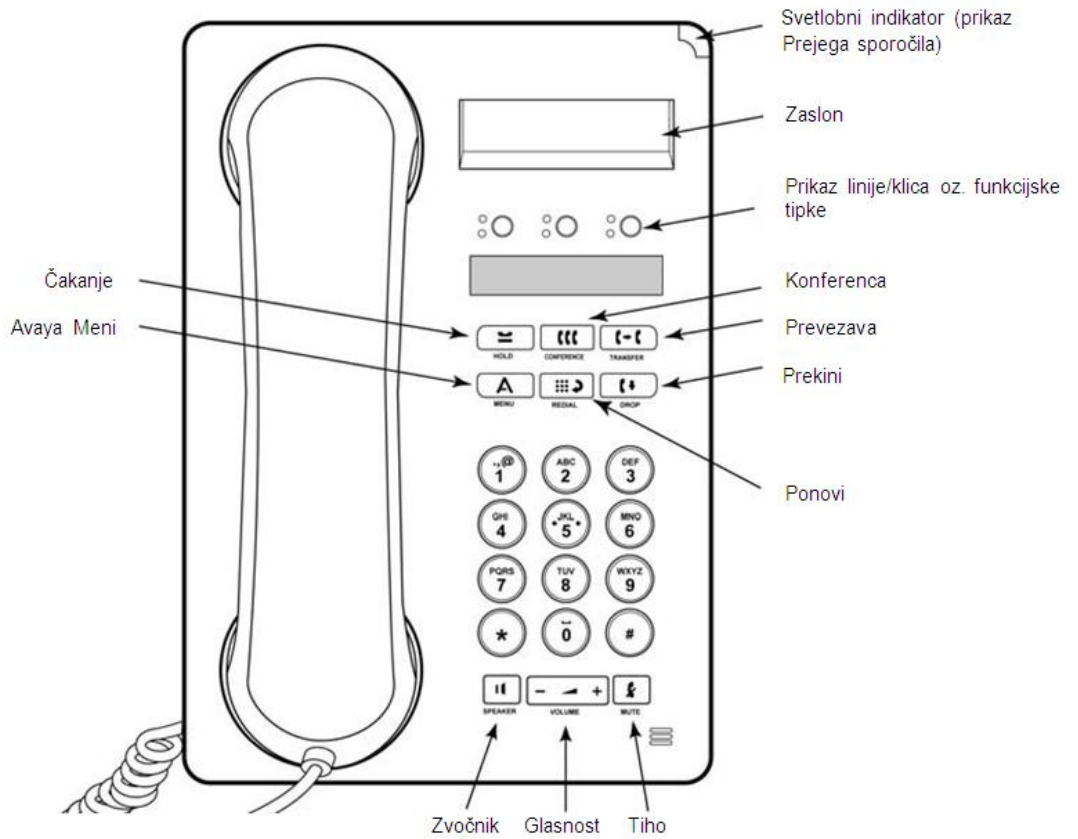

Avaya one-X 1408/1608

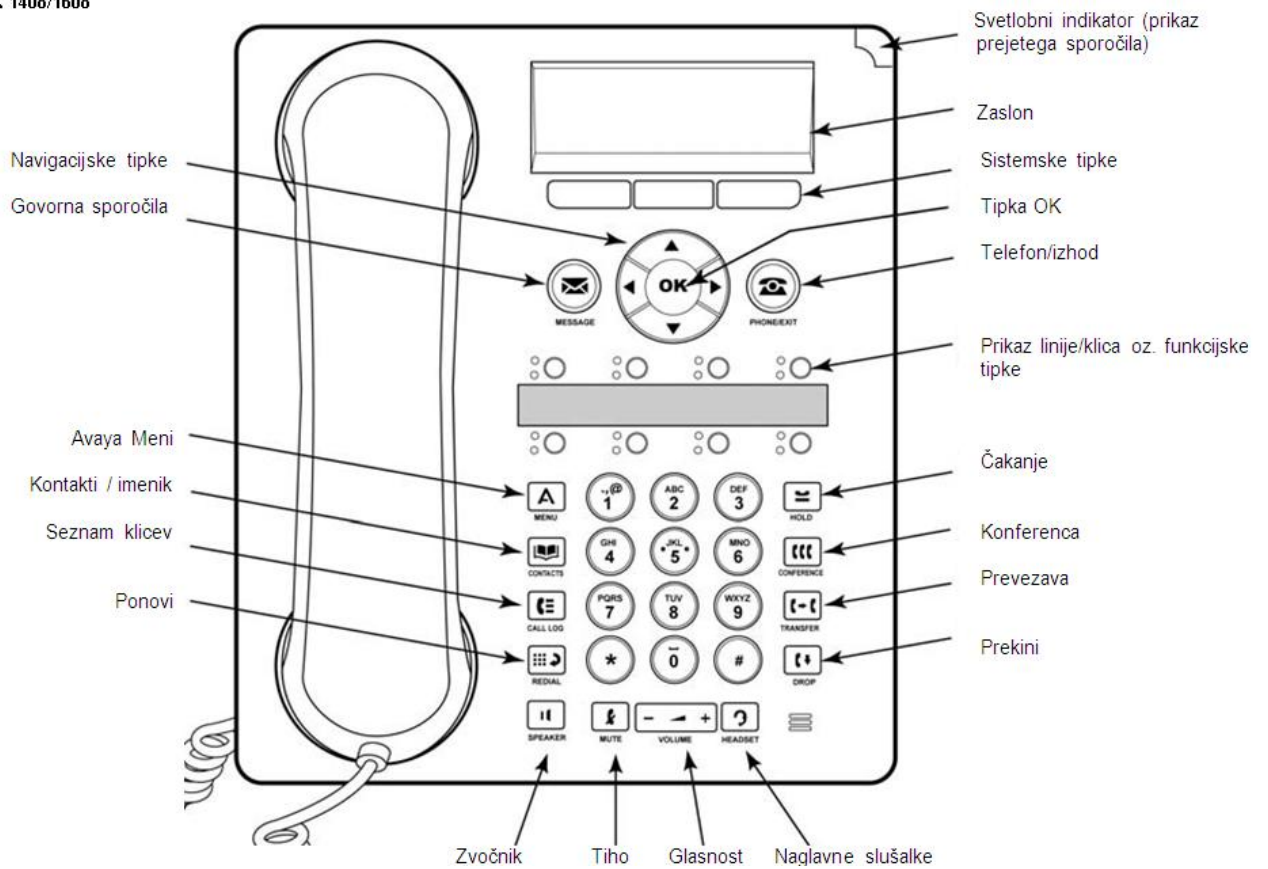

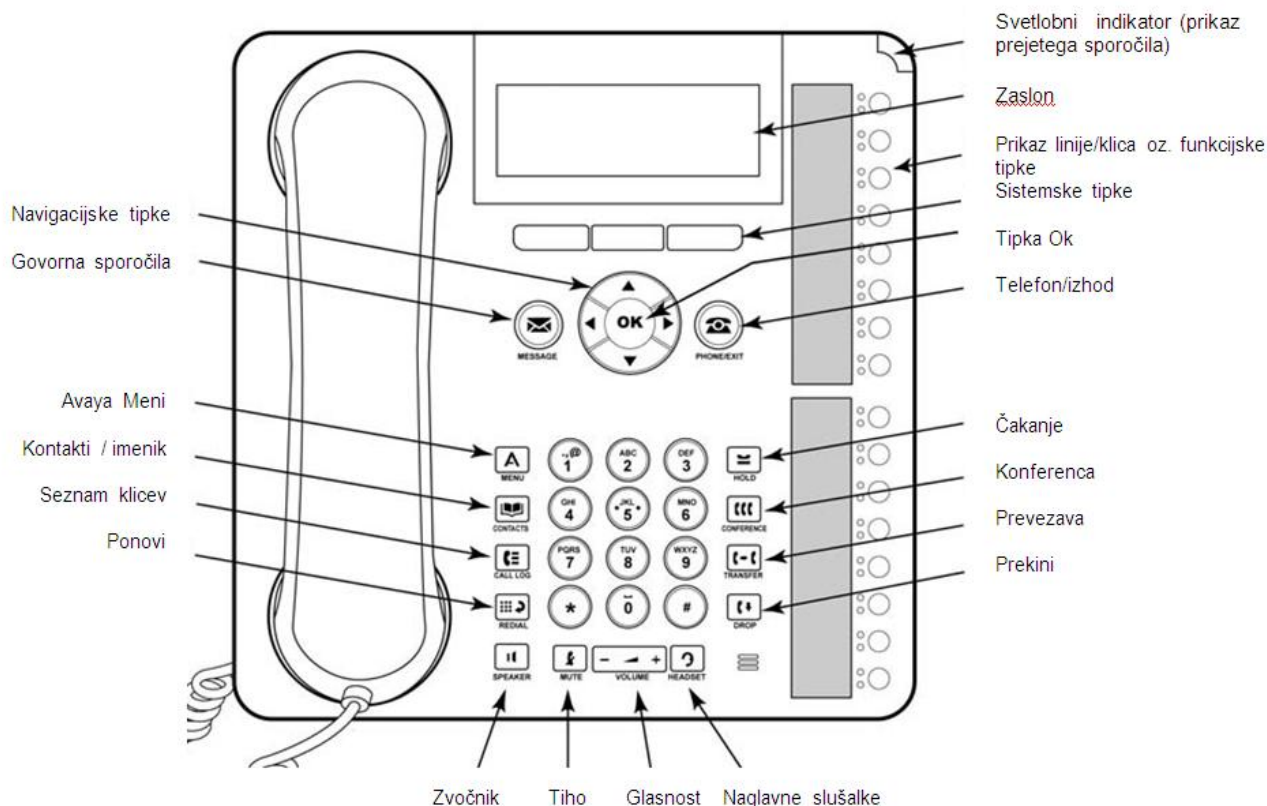

## Svetleče (LED) diode

Tabela 1. Svetleče diode ob prikazovalnih vrsticah ter sistemskih tipkah

Svetleča (LED) dioda – status	Opis
Zelena sveti	Linija/klic je aktiven.
Zelena utripa počasi	Dohodni klic (zvonjenje).
Zelena utripa hitro	Linija/klic na čakanju.
Zelena utripa zelo hitro	Konferenčni klic ali preusmeritev je v teku.
Linija je izbrana oz. pripravljena.	Ob dvigu slušalke bo izbrana linija ob kateri sveti rdeča dioda. Stanje ostane enako tudi ves čas uporabe linije.
Obe izključeni	Prosta linija za klicanje.

Tabela 2. Svetleče diode ob funkcijskih tipkah

Svetleča (LED) dioda – status	Opis
Zelena sveti	Funkcija je aktivna.
Zelena utripa počasi	Funkcija je bila zahtevana vendar še ni aktivna.
Rdeča utripa	Izbrana funkcija je prikazana na zaslonu.
Obe izključeni	Funkcija ni aktivna.

## Premikanje po meniju (za model 1408/1416/1608/1616)

Na zaslonu telefona se pojavi navigacijska ikona, ki omogoča premikanje po meniju, za dodatne možnosti ali informacije. Uporabite navigacijski tipki gor ter dol za premikanje po seznamu. Navigacijski tipki levo in desno uporabite za prikaz drugih strani v meniju ali pa za premikanje kurzorja v primeru, ko vnašate tekst. Ko se premikate po vrsticah na zaslonu je izbrana trenutna vrstica.

Oznaka sistemske tipke se bo avtomatsko spremenila glede na možnost ob izbrani vrstici v meniju. Tipka OK je bližnjica za privzeto funkcijo. Primer: Ko izberete vpis iz imenika, s pritiskom na tipko OK aktivirate klic na to številko.

---

## Sprejem klica ter klicanje

### Sprejem klica

Dohodni klic lahko sprejmete da dvignete slušalko ali pritisnete **Speaker** (zvočnik – prostoročni način)


Pri dohodnem klicu imate na zaslonu dve možnosti:

- **To VM:** klic pošljete takoj v govorni predal (samo za zunanje klice)
- **Ignore:** izklop zvonjenja


### Klicanje

1. Dvignite slušalko ali pritisnite tipko **Speaker**
2. Vnesite številko, ki jo želite poklicati

### Zadržanje klica

1. Pritisnite tipko  **Hold**, če želite aktivni klic zadržati.
2. Za ponovni prevzem klica izberite tipko ob prikazovalni vrstici (hitro utripajoča zelena dioda)

### Prevezava klica

1. Ko imate aktiven klic, pritisnite tipko  **Transfer**. Klic je postavljen na čakanje. Vtipkajte željeno številko.
2. Če želite prevezati klic brez najave in če je prosta linija, položite slušalko ali pritisnite **Complete**.



ali

Če želite najaviti prevezavo, ostanite na liniji in počakajte na odgovor. Najavite klic in odložite slušalko.


Če je linija zasedena ali se nihče ne oglasi, potem pritisnite tipko ob prikazovalni vrstici za prevzem klica (hitro utripajoča zelena dioda).


## Konferenčni klici

### Priprava konferenčnega klica

1. Medtem, ko ste v aktivnem klicu pritisnite tipko  **Conference**.
2. Vnesite željeno telefonsko številko ali izberite željeni vnos v imeniku oz. iz seznama zadnjih klicev
3. Pritisnite tipko  **Conference** za vključitev osebe v konferenčni klic

### Dodajanje nove osebe v konferenco

1. Ko ste v aktivni konferenci, imate na telefonu izpisano naslednje **Conf 100** ali podobno
2. Pritisnite tipko  **Conference** in vnesite željeno telefonsko številko ali izberite željeni vnos v imeniku oz. iz seznama zadnjih klicev

3. Ponovno pritisnite tipko  **Conference** za vključitev nove osebe v konferenčni klic

### **Izključitev osebe iz konference**

Ko ste v aktivni konferenci, pritisnite **Details** in izberete osebo in pritisnite **Drop**.

## **Napredne telefonske funkcije z uporabo menijev**

Do naprednih telefonskih funkcij preko menija dostopamo preko sistemske tipke **Features** (Funkcije). Za premikanje po meniju uporabite navigacijske tipke (levo in desno uporabite za spremembo oz. za brisanje vnosa, gor in dol za premikanje po meniju)

V meniju imamo naslednje opcije:

- **Pickup ( Prevzem klicev )** – različni načini prevzema klica
- **Forward ( Preusmeritve )** – različne preusmeritve
- **Phone User ( Uporabnik telefona )** – nastavitve posebnih funkcij za uporabnika
- **Call Settings ( Klicne nastavitve )** – upravljanje klicnih nastavitvev
- **Voicemail ( Govorna pošta )** - upravljanje s govorno pošto/predalom
- **Button Features ( Funkcijske tipke )** – prikaz programiranih funkcijskih tipk

### **Prevzem klica**

1. Za prevzem klica pritisnite sistemsko tipko **Features**, izberite **Pickup...** in pritisnite sistemsko tipko **Select** ali tipko **OK**.
2. Na izbiro imate tri načine prevzemanja klica:
  - **Direktni prevzem** - vpišite interno številko in pritisnite sistemsko tipko **Pickup** ali tipko **OK**.
  - **Splošni prevzem** - pritisnite sistemsko tipko **Any**.
  - **Prevzem iz imenika** - pritisnite **Dir**, s številčnico vpišete zaželeno začetno črko imena, z navigacijsko tipko gor in dol izberete uporabnika ter pritisnite sistemsko tipko **Pickup** ali tipko **OK**.

### **Preusmeritev klica**

1. Na prvotnem ekranu lahko preverite stanje preusmeritve s pritiskom na sistemsko tipko **Status**, v kolikor ste že preusmerjali klic oz. je nekdo naredil preusmeritev na vaš telefon.
2. Za preusmeritev klica pritisnite sistemsko tipko **Features**, izberite **Forward...** in potrdite s sistemsko tipko **Select** ali tipko **OK**.
3. Na izbiro imate štiri načine preusmeritve klica. Ko izberite določeno preusmeritev pritisnite sistemsko tipko **Select** ali tipko **OK**:
  - **Follow me to (Sledi mi do)** – preusmeritev klica na interno številko, kjer boste dosegljivi.
  - **Follow me here (Sledi mi iz)** – klice drugega telefona (sosednji ali iz druge sobe) preusmerite na vaš telefon – oddaljena preusmeritev. Možna je preusmeritev večih telefonov na vaš telefon.
  - **Fwd Unconditional (Takojšna preusmeritev)** – na voljo imate tri ciljne preusmeritve:
    - a) vpišete lahko številko ali izberete ciljno številka iz internega imenika (sistemska tipka **Dir**) ali

preusmerite v govorni predal (sistemska tipka **ToVMail**)

- b) v kolikor ste izbrali poljubno številko ali številko iz imenika, lahko ciljno številko shranite (**Save**) ali izbrišite (**Clear**)
- c) Če ste ciljno številko shranili, je potrebno še nastaviti (sistemska tipka **Change**) kateri klici bodo preusmerjeni, na voljo imate: **External Only** (samo zunanji), **All Calls** (vsi klici), **External and Group** (zunanji in skupinski klic), **Non-Group Calls** (ne-skupinski klici).

- **Fwd Busy/No answer (preusmeritev ob zasedenem / po času)** – vpišite številko in pritisnite **Save** (Shrani) nato potrdite s **Done** (Končaj).
- **Mobile Twinning (dvojni klic)** – omogoča istočasni dohodni klic na namizni in mobilni telefon. Opcija je vidna samo, če imate vklopljeno funkcijo.

4. Za spremembo preusmerjene številke pritisnite sistemsko tipko **Status** (v levem spodnjem delu ekrana), kjer je prikazano tip preusmeritve in ciljna številka. Za spremembo pritisnite sistemsko tipko **Details** (podrobnosti), pritisnite **Edit** (popravi). Trenutno številko izbrišite s tipko **Clear**, vpišite novo številko, najprej potrdite s **Save** in nato z **Done**.
5. Za preklic preusmeritve klica pritisnite sistemsko tipko **Status**, kjer je prikazan tip preusmeritve in ciljna številka. Za preklic pritisnite sistemsko tipko **Off**.

## Partnerske funkcije

S partnerskimi funkcijami lahko spremljate stanje sosednjega telefona (prost, zaseden, zvoni), hitro kličemo in prevzamemo klic sosednjega telefona, samo s enim pritiskom na to tipko.

Za programiranje partnerskih funkcij kontaktirajte vzdrževalca sistema.

Prikaz stanja partnerskih tipk:

**Lučka ne gori** – uporabnik je prost

**Rdeča lučka utripa počasi** – uporabniku zvoni telefon (klic lahko prevzamemo s pritiskom ali dvema na to tipko – odvisno od nastavitve v sistemu)

**Rdeča lučka utripa hitro** – uporabnik je zaseden

**Rdeča lučka gori** – uporabnik je odjavljen ali pa ima izklopljen/nedelujoč telefon

## Uporabnik telefona

1. Za upravljanje sistemskih funkcij pritisnite sistemsko tipko **Features**, izberite **Phone User** in potrdite s sistemsko tipko **Select** ali tipko **OK**.
2. Na izbiro imate več sistemskih funkcij:
  - **Lock (zaklepanje telefona)** – s pritiskom na sistemsko tipko **Select** ali tipko **OK**, se telefon zaklene.
  - **Set password (nastavitev gesla)** – nastavitev gesla za prijavo v načinu »Hot Desking« in odklepanje telefona, v kolikor ga zaklenemo kot je opisano zgoraj.
  - **Login (prijava)** – prijava uporabnika v načinu »Hot Desking« ali za agente klicnega centra
  - **Logout (odjava)** - odjava uporabnika v načinu »Hot Desking« ali za agente klicnega centra
  - **Self-Administer (samoupravljanje)** – v tem meniju si lahko uporabnik sam programira željeno funkcijo na določeno prosto programsko tipko.

#### Opcije:

- **Directory:** Imenik
  - **Drop:** prekinitvev aktivne linije
  - **Internal Auto-Answer:** avtomatski dvig linije za interne klice
  - **Timer:** trajanje klica
  - **Automatic Callback:** povratni klic
  - **Abbreviated Dial Progr:** ni podprto – samo za CTI emulacijo
  - **Call Forwarding All:** preusmeritev vseh klicev
  - **Call Park:** parkiranje klica
  - **Send All Calls:** takojšna preusmeritev klica v govorni predal
  - **Time of Day:** čas
  - **Account Code Entry:** vnos kode za upravičenost klicanja
  - **Abbreviated Dial:** programiranje tipke za hitro klicanje
  - **Call Park to Other Ext:** parkiranje klica na drugo interno številko
  - **Group Paging:** skupinsko pozivanje
  - **Call Pickup:** prevzem klica za skupino
  - **Directed Call Pickup:** prevzem klica
  - **Ringer off:** izklop zvonjenja
  - **AD Suppress:** zakrivanje klicane številke na enkranu
  - **Headset Toggle:** selitev med telefonsko in naglavno slušako
  - **SetHuntGroupNightServi:** nadzor nočnega režima za klicno skupino
  - **FlashHook:** pošiljanje signala za linijo
  - **Breakout:** zaseganje linije iz druge lokacije (SCN)
- **Phone Screen Settings (nastavitve zaslona)** – v tem meniju si uporabnik lahko spremeni spodaj navedene opcije:
    - **Auto Return** – čas po katerem se klicni zaslon vrne v prvotno stanje. Privzeta nastavitev je 60 sekund
    - **Auto Lock** – samodejno zaklepanje telefona po določenem času (v minutah). V prvotni nastavitvi je izklopljeno.
    - **Display Name** – prikaz imena na zaslonu poleg interne številke.


## Klicne nastavitve

1. Za upravljanje klicnih nastavitvev pritisnite sistemsko tipko **Features**, izberite **Call Settings** in potrdite s sistemsko tipko **Select** ali tipko **OK**.
2. Na izbiro imate več sistemskih funkcij:
  - **Do Not Disturb (ne moti)** – s to funkcijo postane telefon nedosegljiv za vse klice (interne in zunanje). S pritiskom na **On** (Vklop) postane telefon nedosegljiv. Na zgornjem levem ekranu se izpiše črka **N**, ki ponazarja vklop funkcije **Ne moti**. Za izklop funkcije pritisnemo sistemsko tipko **Status**, ter nato pritisnemo sistemsko tipko **Off** (Izklop).
  - **DND Exceptions (ne moti - izjeme)** – s to funkcijo dodamo številke (interne ali zunanje), ki lahko dosežejo uporabnika telefona v primeru, da ima vklopljeno funkcijo **Ne moti**.
  - **Internal Auto-Ans (samodejni dvig linije za interne klice)** – s sistemsko tipko **On** (Vklop) oz. **Off** (Izklop) aktiviramo samodejni dvig linije pri internem dohodnem klicu.
  - **Withhold number (zakrita številka)** - s sistemsko tipko **On** (Vklop) oz. **Off** (Izklop) nadzorujemo stanje zakrite številke pri odhodnem zunanjem klicu.
  - **Disable Ringer (izklop zvonjenja)** - s sistemsko tipko **On** (Vklop) oz. **Off** (Izklop) nadzorujemo stanje zvonjenja telefona.



- **Coverage Ring (način zvonjenja pri selitvi klica)** – s sistemsko tipko **Change** (Spremeni) spreminjamo način zvonjenja pri selitvi klica. Opcije so **ring** (zvonenje), **abbr** (skrajšano zvonjenje) in **off** (brez zvonjenja).
  - **Redial Action (ponovni klic)** - s sistemsko tipko **Change** (Spremeni) nastavimo lahko **List** (seznam zadnjih klicev) ali **One** (zadnji klic).
  - **Enbloc Dial (pošiljanje številke v bloku)** – nastavitev, kjer uporabnik vpiše celotno številko in tudi popravi, preden dvigne slušalko (ali vklopi zvočnik) za začetek klica. V prvotni nastavitvi je izklopljeno.
- 

## Kontakti (za model 1408/1416/1608/1616)



### Klicanje osebe iz osebnega imenika

1. Pritisnite tipko  **Contacts**
2. S tipko levo in desno izberemo imenik (**Directory**) iz katerega želimo poklicati. Na izbiro imamo:
  - **All** (vsi imeniki),
  - **Personal** (osebni imenik),
  - **External** (zunanji imenik, npr. Active Directory),
  - **Users** (imenik uporabnikov)
  - **Groups** (imenik klicnih skupin)
3. S tipkama gor in dol izberete osebo/številko, ki jo želite poklicati
4. Za klicanje pritisnite tipko **OK**, **Call** (kliči) ali dvignite slušalko

### Dodajanje nove osebe oz. kontakta



1. Pritisnite tipko  **Contacts**
2. Izberite imenik **Personal** (osebni imenik)
3. Pritisnite sistemsko tipko **New** (novo)
4. Vnesite ime s številčnico. Za vnos znakov uporabljamo številčnico:
  - Ponavljajte s pritiskom na številčno tipko, dokler ne dobite zaželjene črke
  - Če je naslednja črka na isti številčni tipki, potem počakajte za trenutek
  - Za vnos presledka pritisnite 0
  - Vnesite preostanek črk ali števil
  - Pritisnite **Bksp** (popravi) sistemsko tipko za brisanje zadnjega znaka
  - Za shranitev pritisnite **OK**.
  - Vnesite telefonsko številko
  - Za shranitev pritisnite sistemsko **Save** (shrani)
  - Za izhod na prvotno stran pritisnite tipko  **Phone/Exit**

### Spreminjanje osebe oz. kontakta



1. Pritisnite tipko  **Contacts**
2. Pritisnite tipko desno za osebni imenik (**Personal**)
3. Izberite kontakt (osebo), ko ga želite popraviti
4. Pritisnite sistemsko tipko **Details**
5. Pritisnite sistemsko tipko **Edit** (spremeni)
6. S tipkami gor in dol izberemo polje, ki ga želimo spremeniti
7. Za spremembo kontaktih informacij uporabite številčnico in programske tipke (**Bksp** – brisanje)
8. Pritisnite sistemsko tipko **Save** (shrani) za shranitev vnosa
9. Za izhod na prvotno stran pritisnite tipko  **Phone/Exit**

## Seznam klicev (za model 1408/1416/1608/1616)

### Klicanje osebe iz seznama klicev (Call Log)

1. Pritisnite tipko  **Call Log**
2. Z tipkama levo in desno izbiramo med različnimi seznamami: **All** (vsi klici), **Missed** (neodgovorjeni), **Answered** (dohodni odgovorjeni klici) in **Outgoing** (odhodni klici)
3. S tipkama gor in dol izberite osebo/številko, ki jo želite poklicati
4. Za klic pritisnite sistemsko tipko **Call**, tipko **OK** ali dvignite slušalko
5. Za izhod na prvotno stran pritisnite tipko  **Phone/Exit**

### Dodajanje vnosa iz seznama klicev v osebni imenik

1. Pritisnite tipko  **Call Log**
  2. Izberite številko, ki jo želite dodati v osebni imenik
  3. Pritisnete sistemsko tipko **Details** (podrobnosti)
  4. Pritisnite sistemsko tipko **+Contact** (dodajanje kontakta v imenik)
  5. Za vnos/spremembe kontaktnih informacij (ime/številka) uporabite številčnico in programske tipke
  6. Pritisnite **Shrani** (Save) ali tipko **OK**
  7. Za izhod na prvotno stran pritisnite tipko  **Phone/Exit**
- 

## Avaya Meni (A - Menu)

Avaya meni lahko uporabite za nastavitvev in prilaganje telefonskih nastavitvev, oblikovati imenik klicev, izbrati jezik, vpogled v mrežene nastavitve in odjavo uporabnika.

Avaya Meni ima 5 podmenijev:

- **Zaslona/Akustika** (Screen/Sounds) – lahko nastavimo svetlost in kontrast ekrana, izberemo med 8 različnimi vzorci zvonjenja, vklopimo/izklopimo zvok za pritisk tipk in vklop/izklop tona za napake.
- **Klicne nastavitve** (Call Settings) – lahko vklopimo/izklopimo čas klica, vizuelno opozarjanje, prikaz dohodnih klicev, nastavitvev zvočnega izvora na zvočnik ali naglavne slušalke.
- **Napredne opcije** (Advanced) – lahko izberemo zasloni jezik, nastavitvev AGC na slušalki, naglavni slušalki ali zvočniku.
- **Mrežne informacije** (Network Info) – prikaz povzetka parametrov na mrežnem nivoju za IP telefon, kot IP parametri in kvaliteta storitev - QoS.
- **Odjava** (Log Out) – Uporabnik se lahko odjavi, da prepreči nepooblaščen uporabo med njegovo odsotnostjo.

## Menjava jezika (za model 1408/1416/1608/1616)

1. Pritisni **A** tipko
2. Izberi **Napredne opcije** (Advanced)
3. Pritisni sistemsko tipko **Izberi** (Select) ali **OK** tipko
4. Izberi Jezik (Language)
5. Pritisni sistemsko tipko **Izberi** (Select) ali **OK** tipko
6. Izberi zasloni jezik
7. Pritisni sistemsko tipko **Izberi** (Select) ali **OK** tipko
8. S tipko **OK** potrdi.

## Nastavitev svetlosti ali kontrasta zaslona (za model 1403/1603)

9. Pritisni **A** tipko
10. Pritisni **#** za naprej
11. Pritisni **\*** za izbiri **Zaslona** (Screen)
12. Pritisni **#** za izbiro **Svetlost** (Bright) ali **Kontrast** (Contrast)
13. Pritisni **-** ali **+** na tipki za glasnost za nastavev svetlosti ali kontrasta

### Nastavitev vzorca za zvonjenje (za model 1403/1603)

1. Pritisni **A** tipko
2. Pritisni **#** za izbiro **Sounds** (Akustika)
3. Pritisni **\*** za izbiro vzorca
4. Pritisni **-** ali **+** na tipki za glasnost za nastavev vzorca zvonjenja

### Vklop/ izklop vizuelnega opozarjanja (za model 1403/1603)

1. Pritisni **A** tipko
2. Pritisni **#** za naprej
3. Pritisni **\*** za izbiro **Screen** (Zaslon)
4. Pritisni **#** za izbiro **Vizuelno o** (Visual Alerting)
5. Pritisni **-** ali **+** tipki za izklop/vklop

### Menjava jezika (za model 1403/1603)

1. Pritisni **A** tipko
2. Pritiskaj **#** do izbire **Napred. opcije** (Advanced)
3. Pritisni **\*** za izbiro **Napred. opcije** (Advanced)
4. Pritiskaj **#** do izbire **Jezik** (Language)
5. Pritisni **\*** za izbiro **Jezik** (Language)
6. Pritiskaj **#** do izbire zaželjenega jezika
7. Pritisni **\*** za shranitev izbranega jezika
8. Pritisni **+** za potrditev, **-** za preklic (na tipki za glasnost)

---

## Navodila za uporabo govornega predala preko Visual Voice menija

S pritiskom na tipko  **Message** vstopimo v Visual Voice meni oz. predal govorne pošte:

Na izbiro imamo naslednje opcije:

1. **Listen...** (Poslušanje prejetih govornih sporočil)
2. **Message...** (Pošiljanje sporočil internim upravnikom)
3. **Greeting...** (Snemanje/sprememba najavnega sporočila)
4. **Email...** (Vklop/izklop pošiljanja govornih sporočil na naslov elektronske pošte)
5. **Password...** (Sprememba kode za govorni predal)
6. **Voicemail...** (Vklop/izklop govornega predala)

### LISTEN:

V podmeniju **Listen** imamo na tri opcije za predvajanje novih, starih in shranjenih prejetih govornih sporočil:

**New** → nova sporočila v govornem predalu  
**Old** → stara sporočila v govornem predalu  
**Saved** → shranjena sporočila v govornem predalu

### Message:

Message (Sporočilo) se uporablja za pošiljanje govornih sporočil internim uporabnikom. Ko izberete podmeni **Message**, vpišete interno številko (**Dial Extension**), kateri bomo poslali govorno sporočilo. Po vpisu interne številke, potrdite s sistemsko tipko **Message**. Za snemanje govornega sporočila pritisnite sistemsko tipko **Record**. Po končanem snemanju pritisnete **Stop**. Za predvajanje trenutnega sporočila pritisnite **Listen** in v kolikor je sporočilo zadovoljivo, pošljete sporočilo na prej vpisano številko s tipko **Submit**. Če želite poslati sporočilo še drugim internim uporabnikom pritisnite **More**, nato **Others**, vpišete novo interno številko in potrdite z **Done** – to lahko ponovite večkrat.

### Greeting:

Greeting (Pozdravno sporočilo) se uporablja za snemanje sporočila, ki ga sliši klicatelj, ko klic pride v govorni predal, če je vaš telefon v času dohodnega klica zaseden ali če ni bil dohodni klic odgovorjen dalj časa (15 sekund).

Ko vstopimo v Greeting meni imate na izbiro **Listen** (predvajanje trenutnega pozdravnega sporočila), **Record** (snemanje pozdravnega sporočila), in **More** (Več), ki prikaže opcije na drugi stani kot **Submit** (potrditev) in **Delete** (brisanje sporočila).

Za začetek snemanja pritisnite sistemsko tipko **Record** in ko končate s snemanjem pritisnete **Stop**. Za predvajanje pravkar posnetega sporočila pritisnite **Listen**. Za shranitev sporočila pritisnite **Submit** ali ponovno posnamete najavno sporočilo s tipko **Record**.

Po posnetem sporočilu vklopite govorni predal – glej spodaj pod **Voicemail**.

### Email:

V podmeniju **Email** imamo na voljo naslednje opcije:

**Email Mode Off** → Izklop funkcije Voicemail Email

**Email Mode Copy** → Kopira vsako govorno sporočilo na naslov elektronske pošte

**Email Mode Fwd** → Pošlje vsa govorna sporočila na naslov elektronske pošte in izbriše iz strežnika govorne pošte

**Email Mode Alert** → Pošlje obvestilo na naslov elektronske pošte brez datoteke govornega sporočila (E-pošta, Pager, SMS)

### Password:

V podmeniju **Password** spremenimo kodo (Passcode) za dostop do govornega predala, potrdimo z **Done** ali gremo iz menija s pritiskom na **Exit**.

### Voicemail:

V podmeniju **Voicemail** spremenimo stanje govornega predala s sistemsko tipko **Change**, na **On** (Vklop) ali **Off** (Izklop). Izbiro nato shranite (sistemska tipka **Save**) ali prekličete (**Cancel**).

---

## Statusne črke

Statusna črka v levem zgornjem delu ekrana pomeni status vašega telefona, ki ima naslednji pomen:

- **B = Barred (prepoved odhodnih klicev)**

Telefon ima prepoved odhodnih zunanjih klicev, razen klicev v sili. Dovoljeni so interni klici.

- **D = Diverting/Forwarding Calls (Preusmerjen klic)**  
Telefon ima nastavljeno brezpogojno preusmeritev.
- **G = Group Member (Član skupine)**  
Telefon oz. uporabnik je član ene ali več klicnih skupin.
- **N = No Calls (Ne moti)**  
Vklopljena funkcija ne moti. Telefon ni dosegljiv za klice.
- **O = Out of Service**  
Klicna skupina v kateri ste član, je v nočnem režimu.
- **T = Twinned**  
Vklopljena funkcija za dvojni klic. Klic je možno prevzeti na enem ali drugem (mobilnem) telefonu.
- **R = Resilience (Preživeljivost)**  
Telefon se je prijavil na drugi IP Office sistem, ker sistem na katerega je bil telefon prijavljen prej, ni v delovanju.. V tem načinu nekatere telefonske funkcije ne bodo delovale.
- **S = System Alarm**  
V kolikor imate nastavljen telefon kot sistemski administrator, predstavlja **S** na enkranu sistemski alarm/napako

Celotna navodila (v angleščini) so dosegljiva na spletni povezavi <http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase/>, kjer izberete ikono med User Guides in Standard Version. Izberite **Phone User Guides** ter nato **1400/1600 Series**.

hipofiza

Hipofiza d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj  
f 05 907 81 00 • f 05 907 81 17 • e info@hipofiza.si • www.hipofiza.si