



Kratka uporabniška navodila za  
**IP DECT telefon 3725**



### Prikazane ikone

	Moč signala		Bluetooth
	Status baterije		Novo sporočilo
	Govorna pošta		Prebrano sporočilo
	Izklopljen zvok		Neodgovorjeni klic
	Zvonjenje nastavljeno na tiho		Dohodni klic
	Vklop prostoročnega mikrofona		Odhodni klic
	Izklop prostoročnega mikrofona		Povezava na sistem
	Izklopljen mikrofona		Zaklenjena tipkovnica
	Povezane naglavne slušalke		Zaklenjen telefon
	Povezane naglavne Bluetooth slušalke		

## Opis telefona

Brezžični telefon 3725 je izredno zanesljiv aparat, ki ima barvni zaslon, z velikim naborom funkcionalnosti za telefonijo, govorna sporočila in Bluetooth podporo. Namenjen je pisarniškem in srednje zahtevnemu okolju kot naprimer bolnice.

Funkcije	3725
Lokalni imenik (250 kontaktov)	X
Sistemski (centralni) imenik	X*
Zunanji imenik	X
Vibra način	X
Priključek za naglavne slušalke	X
Vklop/izklop mikrofona med klicem	X
Prostoročni mikrofoni	X
SMS (pošiljanje sporočil)	X*
Dostop do govornega predala	X*
Centralizirano upravljanje	X*
Bluetooth	X

Op.: \* - mora biti vključeno na sistemu





## Osnovne funkcije

### Vklop in izklop telefona

Pritisnite in držite tipko za klicanje , dokler se ne prikaže okno za potrditev.

### Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Vpišete številko in pritisnete **tipko za klicanje** .
- Pritisnite **tipko za klicanje**  in vpišete številko.
- Pritisnite tipko za hitro klicanje\* ali sistemsko tipko
- Klicanje kontakta iz lokalnega imenika. Pojdite v meni **Contacts**. Izberite **Call contact**, izberite ime iz seznama in pritisnite **Call** ali **tipko za klicanje** .
- Klicanje kontakta iz sistema (centralnega) imenika. Pojdite v meni **Contacts**. Izberite **Central phonebook** > **Search by name/number/last result** in pritisnite **Search**. Izberite kontakt in pritisnite **tipko za klicanje** .

Opomba: \* - alfanumerična tipka je lahko programirana s telefonsko številko

### Prevzem in prekinitev klica



Ko slišite signal za zvonjenje pritisnite **tipko za klicanje**  za prevzem klica.


Za prekinitev klica pritisnite **tipko za prekinitev** . Po končanem klicu se izpiše čas trajanja klica.

## Vklop in izklop prostoročnega načina



Med klicem pritisnite sistemsko tipko  za vklop prostoročnega načina ali  za izklop prostoročnega načina

## Vklop in izklop zvonjenja

V mirovalnem načinu z daljšim pritiskom na tipko  izklopimo ali vklopimo zvonjenje. Na zaslonu se prikaže ikona za izklop zvonjenja .

Pri dohodnem klicu s kratkim pritiskom na tipko  izklopimo zvonjenje.

## Ročno zaklepanje in odklepanje telefona

Za zaklepanje tipkovnice pritisnite tipko  ter nato sistemsko tipko **Lock**. Na zaslonu se prikaže ikona za zaklepanje .

Za odklepanje tipkovnice pritisnite tipko  in potrdite z sistemsko tipko **Yes**.

## Nastavitev glasnosti zvočnika med klicem

Uporabite **tipko za glasnost zvočnika** ali navigacijski tipki  za nastavitev glasnosti zvočnika

## Polnjenje baterije

Baterije telefona polnimo s namiznim polnilcem. Polnjenje baterije prikazuje oranžna svetlobna dioda (LED).

Ko je baterija polna se vklopi zelena svetlobna dioda (LED) ter ikona na zaslonu za polno baterijo .

Telefon je popolnoma delujoč, ko je priključen na polnilec. Telefon ne uporablja vibra načina, ko je priklopljen na polnilec.

**Opomba:** Polnjenje baterije pod temperaturo 5°C lahko poškoduje baterijo in skrajša delovno dobo.


## Odstranitev baterije

Priporočljivo je, da telefon izključite, preden odstranite baterijo.




## Sporočanje

### Prejemanje tekstovnega sporočila


Ko prejmete tekstovno sporočilo, začne LED (svetlobni indikator) hitro utripati in slišite zvočni signal za sporočilo.

Prikaže se sporočilo **New message(s):1 View Now?**, ki ga lahko preberete, če potrdite z **Yes**. V kolikor želite sporočilo prebrati kasneje, potem izberite **No**. Sporočilo je shranjeno v seznam sporočil. Na zaslonu se prikaže ikona za novo sporočilo . Če je sporočilo prejeto med govorom sliši uporabnik kratek pisk.

### Branje shranjenih sporočil

Odprite **Message list** (spisek sporočil), preko menija za sporočila  ali s pritiskom na navigacijsko tipko . Uporabite navigacijski tipki  za krmiljenje v spisku sporočil. Izberite sporočilo in pritisnite sistemsko tipko **View** za branje sporočila.

## Pošiljanje sporočila


V glavnem meniju odprite **Messaging**  in izberite **Write new message**. Vpišite sporočilo, pritisnite sistemsko tipko **Send** in nato vnesite številko ali pritisnite srednjo sistemsko tipko za izbiro kontakta v lokalnem imeniku.

## Brisanje shranjenega sporočila

Če želite izbrisati sporočilo izberite sporočilo, pritisnite sistemsko tipko **More**, izberite **Delete** in potrdite s sistemsko tipko **Yes**.

## Preverjanje govorne pošte

Novo govorno sporočilo je naznanjeno s sporočilom in ikono . Samo eno govorno sporočilo bo prikazano naenkrat v spisku sporočil.

Odprite meni **Messaging**, izberite **Inbox**, izberite , pritisnite sistemsko tipko **View** in nato **Call**  
ali

Za preverjanje govornih sporočil držite tipko **1** dalj časa. Sledite navodilom, ki jih predvaja govorni predal.


## Meni

### Upravljanje z menijem

Uporabite navigacijsko tipko za premikanje po menijski strukturi. Do menija dostopamo s sistemsko tipko **Menu**. Na izbiro imamo 8 različnih menijev:

-  - Connections (povezave)
-  - My favourites (približljeno)
-  - Profiles (profile)
-  - Calls (klici)
-  - Messaging (sporočanje)
-  - Contacts (kontakti)
-  - Short cuts (hitre tipke)
-  - Settings (nastavitve)

### Uporaba lokalnega imenika


Za iskanje in klic kontakta izberite **Contacts**  in pritisnite **Select**, nato izberite **Call contact** in pritisnite **Select**. Vpišite začetnico imena ali polno ime. Izberite ime in pritisnite **Call**.

Za urejanje kontakta izberite **Edit contact** in pritisnite **Select**, izberite ime kontakta in pritisnite **Select**. Spremembe shranite s sistemsko tipko **OK** in nato **Save**.

Za dodajanje kontakta izberite **Add contact** in pritisnite **Select**, izberite **New** ali **From Call list**. Pritisnite **Add**, vnesite ime in številko in pritisnite **OK** in nato **Save**.

Za brisanje kontakta izberite **Delete contact**, izberite ime kontakta, pritisnite **Delete** in nato **Yes**.

## Uporaba sistemskega (centralnega) imenika

Izberite **Contacts** , nato **Central phonebook**. Na izbiro imate **Search by name**, **Search by number** ali **Last result**. Vpišite začetnico imena in/ali začetnico priimka. Pritisnite **Search**. Iskalnik bo prikazal vsa ustrezna imena. Naslednje ime je prikazano s pritiskom na navigacijsko tipko. S pritiskom na **More** lahko dodamo kontakt v lokalni imenik ali pokličemo kontakt s pritiskom na **Call** oz. tipko za klicanje

## Uporaba zunanje imenika (npr. LDAP)



Zunanji imenik mora biti uvožen preko PDM/AIWS aplikacije, preden je viden telefonu.

Izberite **Call list**. Kontakt iz zunanje imenika je označen s simbolom . Izberite ime/številko in pritisnite **Call**.

## Hitre tipke

Tri sistemske tipke pod zaslonom so lahko programirane kot hitre tipke za dostop do različnim menijev ali klicanje določene številke. Za hitro klicanje se lahko uporabi alfanumerična tipkovnica (tipke 0, 2 do 9). Tudi **Večnamenska tipka** je lahko programirana za različne funkcije z daljšim pritiskom ali dvojnim krajšim pritiskom

## Avtomatsko zaklepanje tipkovnice

Izberite **Settings**  in nato **Locks**. Izberite **Automatic key lock off/on**, pritisnite **Select** in izberite z **On/Off**. Za vrnitev pritisnite **Back**. Ko je tipkovnica zaklenjena se na zaslonu prikaže ikona .

## Dodatki


Na voljo so naslednji dodatki za IP DECT telefon 3725:



Usnjena torbica z držalom za pas



držalo za pas

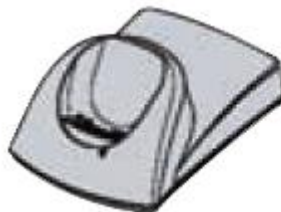

namizni polnilec (napredni in osnovni)